



OWNER'S MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUAL DE INSTRUCCIONES



Cette brochure a été préparée pour vous expliquer l'utilisation correcte du FUJI AX MULTI FROGRAM. Veuillez en îre attentivement les explications.

SOMMAIRE

Nomenclature	35
Montage et démontage d'objectifs	36
Un mot à propos des piles	36
Mise en place du film	37
Exposition automatique multi-programme	37
Prise de vue	38
Fin du film	40
Fonctions de l'appareil	40
Prise de vues avec déclercheur à retardement	40
Compensation d'exposition	40
Expositions multiples	41
Prise de vue au flash	42
Accessoires en option	42
Entretien de l'appareil	43
Fiche technique	43
	-

NOMENCLATURE

- ① Griffe porte-accessoires (à contact sabot)
- Affichage de l'interrupteur principal
- Déclencheur
- Bouton de rebobinage
- Sélecteur de programme
- Repère de réglage de sélecteur
- D Levier d'armement
- 8 Compteur de vues
- Anneau de fixation de courroie
- 19 Interrupteur principal
- Il Couvercle du logement de la pile
- Repere de montage d'objectif
- Bague de diaphragme/Echelle de diaphragme
- Bouton et manivelle de rebobinage
- Verrouillage du contrôle d'exposition fractionnée
- B Repère de réglage de contrôle d'exposition fractionnée
- Contrôle d'exposition fractionnée
- III Repère d'automatisme (repère en forme de losange)
- ① Goupille de verrouillage de l'automatisme
- Werrou d'objectif
- Propere de réglage à l'infrarouge
- 22 Echelle de distance
- 29 Bague de mise au point
- 8 Repère de réglage de distance/diaphragme
- B Echelle de profondeur de champ
- 28 Fenètre de confirmation du film
- 27 Dos de l'appareil
- 3 Oculaire du viseur
- 3 Tableau de programme
- 39 Contact de l'auto-armeur

- 41 Générateur de signal électronique
- 88 Ecrou du pied
- 3) Couplage de l'auto-armeur
- 36 Orifice de positionnement de l'auto-armeur
- as Axe de rebobinage du film
- 39 Détecteur de sensibilité du film (système DX)
- 45 Logement du chargeur
- Bobine réceptrice
- 39 Axe d'entrainement du film

MONTAGE ET DEMONTAGE D'OBJECTIFS

1. Montage (Fig. 1)

Placer le repère rouge sur l'arrière de l'objectif en regard du repère de montage d'objectif (point rouge), enfoncer l'objectif, puis le tourner vers la droite (dans le sens des alguitles d'une montre) jusqu'à ce que son verrouillage soit signalé par un déclic.

2. Démontage (Fig. 2)

En enfonçant le verrou d'objectif, tourner l'objectif vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). (Le bouchon d'objectif se retire de la même manière que l'objectif.)

- Seuls les objectifs DM Fuji à monture X (objectifs portant la mention "DM" et un repère d'automatisme
 -) peuvent être utilisés sur cet appareil.

UN MOT A PROPOS DES PILES

- Les piles suivantes peuvent être employées, pourvu qu'ettes soient neuves.
- Pile à oxyde d'argent 6 volts (4SR44).
- · Pile alclino-manganèse 6 volts (4LR44).
- · Pile au lithium 6 volts (2CR-1/3N).

Notes

Les basses températures réduiront l'efficacité de la pile. Lors de la prise de vues par temps froid, procéder comme suit:

- Si la température est inférieure ou égale à 0°C, utiliser une pile neuve.
- (2) Apporter une pile supplémentaire pour pouvoir utiliser deux piles alternativement en réchauffant l'une d'entre elles dans la poche.
- (3) Si l'on prend beaucoup de photos, utiliser des piles à oxyde d'argent car elles sont plus efficaces que les aurres à basses températures.

2. Mise en place de la pile

- Ouvrir le couvercie du logement de la pile en poussant son verrou vers l'object f avec l'ongle et le soulever. (Fig. 3)
- (2) Introduire la pile en respectant les polarités positive (+) et négative (-), comme illustré à l'intérieur du logement. (Toujours introduire l'extrémité négative (-) en premier). (Fig. 4)
- (3) Pour retirer la pile du logement, enfoncer et retirer l'extrémité positive (+) de la pile en premier.
- (4) Replacer le couvercle du logement de la pile. (Mettre l'arête intérieure en place en premier).

3. Vérification de l'état de la pile (Fig. 5)

Activer l'interrupteur principal et enfoncer le déclencheur à mi-course. Si l'on n'entend pas de "bip, bip", la pile est en bon érat. Si l'on entend un "bip, bip", procéder immédiatement au remplacement de la pile. L'utilisation contirue peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'obturateur. (Toutefois, aucun "bip" ne retentira si la pile est complètement épuisée).

MISE EN PLACE DU FILM

1. Film à utiliser (Fig. 6)

Utiliser un film 35 mm marqué des lettres "DX" sur son emballage et son chargeur.

2. Le réglage de la sensibilité du film est automatique

Utiliser des films codés DX ayant une sensibilité ISO de 50 à 1600. L'appareil se réglera automatiquement à la sensibilité du film qu'il contient.

 Si un autre film est chargé dans l'appareil, celui-ci se réglera automatiquement à la sensibilité ISO 100.

3. Ouvrir le dos de l'appareil (Fig. 7)

Ouvrir le dos de l'appareil en tirant la manivelle de rebobinage du film vers le haut.

4. Mettre le film en place (Fig. 8)

- (1) Introduire le chargeur dans son logement, puis ramener la manivelle de rebobinage du film à sa position d'origine.
- (2) Tirer sur l'amorce du film et l'insèrer dans l'une des fentes de la bobine réceptrice.

5. Faire avancer le film

Actionner une ou deux fois le levier d'armement et s'assurer que les perforations du film s'enclenchent bien sur les dents de l'axe d'entraînement.

6. Reprendre le jeu du film (Fig. 9)

Tendre le film en redressant la manivelle de rebobinage et en la toumant dans le sens de la flèche. S'assurer ensuite que le film est bien installé entre les rails de guidage, puis refermer le dos de l'appareil.

7. Mettre la première vue en position (Fig. 10)

Tout en observant le compteur de vues, tourner le levier d'armement et appuyer sur le déclencheur. Répèter cette manœuvre jusqu'à ce que le point blanc entre le "0" rouge et le numéro "2" fasse face au repère d'index

blanc. (Les points blancs entre les numéros pairs indiquent les numéros impairs).

- Si la manivelle de reboblinage du film tourne lors du mouvement du levier d'armement, le film avance correctement.
- A Lors de la prise des premières vues pour mettre le film en position, ne pas oublier de placer le bouchon d'objectif en place pour éviter que de la lumière ne pénètre dans l'appareil.
- Contrôler le chargement du film dans la fenètre de confirmation (Fig. 11)

La tenètre de confirmation indique en un coup d'oil le type de film chargé dans l'appareil, le nombre de poses qu'il permet ainsi que sa sensibilité ISO.

EXPOSITION AUTOMATIQUE MULTI-PROGRAMME

1. Qu'est-ce que cela signifie?

Cet appareil est équipé pour sélectionner automatiquement le diaphragme et la vitesse d'obturation pour assurer des réglages optimum. Il est possible de choisir le type de combinaison (mode de programme) désiré en fonction du type de photo à prendre.

 Placer la bague de diaphragme sur la position "auto" (Fig. 12)

Si l'on utilise l'exposition automatique programmée, enfoncer la goupille de versouillage de l'automatisme et placer le repère d'automatisme (repère en forme de losange sur la bague de d'aphragme) sur le repère de règlage du diaphragme.

» Il n'est pas possible de prendre des photos en exposition automatique programmée si le repère d'automatisme n'est pas placé sur le repère de réglage du diaphragme. *Pour dégager le repère d'automatisme du repère de règlage lors de prise de vues au flash, etc., appuyer simplement sur la goupille de verrouillage de l'automatisme et tourner la bague de diaphragme.

3. Prise de vues ordinaires (Fig. 13)

Pour prendre des instantanés, des photos souvenirs, et autres, placer le sélecteur de programme sur la position "P".

4. Pour prendre des objets en mouvement (Fig. 14)

Pour prendre des photos sportives et des photos d'objets en mouvement, placer le sélecteur de programme sur la position "HP".

Le mode "HP" est utilisé comme suit:

- Pour prendre des photos nettes d'action sportive et autres objets en mouvement.
- (2) Pour prendre des photos nettes du sujet principal avec les avant-plan et arrière-plan "bougé".
- Prise de vue avec grande profondeur de champ (Fig. 15)

Pour prendre des photos nettes de l'avant-plan à l'arrièreplan, placer le sélecteur de programme sur la position "DP".

Le mode "DP" est utilisé comme suit:

- Pour prendre des sujets ayant une grande profondeur de manière à ce qu'ils soient entièrement nets, de l'avant à l'arrière.
- (2) Pour prendre des photos présentant une impression de mouvement en introduisant intentionnellement un certain degré de flou dans le mouvement du sujet.
- 6. Tableau de programme (Fig. 16)

La combinaison de diaphragme et de vitesse d'obturation sera différente en fonction du mode de programme sélectionné. Cependant, l'exposition sera toujours correcte, quelle que soit la combinaison. Mode P (mode normal)

 Le daphragme et la vitesse d'obutusation seront automatiquement ajustés ensembles pour assurer une exposition optimum.

Mode HP (mode à priorité de grande vitesse) Le diaphragme s'ouvrira aufant que possible et l'obturateur se déclenchera aussi vite que nécessaire pour assurer une exposition correcte.

Mode DP (mode de profondeur de champ) Pour assurer une grande profondeur de champ, le disphragme se fermera autant que possible et l'obturateur se déclenchera aussi lentement que nécessaire pour assurer une exposition correcte.

PRISE DE VUE

- Tenue de l'appareil (Fig. 17)
- (1) Tenir l'appareil de la main gauche, appuyer le coude gauche contre le côté de la potrine, relâcher la main droite et appuyer doucement sur le déclercheur.
- (2) Maintenir solidement l'appareil lors de la prise de vue verticale, car l'appareil est moins stable dans cette position.
- 2. Ce que l'on voit dans le viseur (Fig. 18)
- (A) Spot de mise au point à image divisée (Fig. 18-(A))
- (B) Anneau de microprisme [Fig. 18-(8)]
- (C) Ecran dépoi [Fig. 18-(C)]
- (A) Spot de mise au point à image divisée Le sujet à photographier sera bien net quand les segments supérieur et inférieur de l'image vue dans ce spot sont parfaitement alignés.

(B) Anneau de microprisme

Le sujet à photographier sera bien net quand son contour apparaît clair et uniforme dans cet armeau.

(C) Ecran dépoli

L'on peut vérifier la mise au point ou le degré de flou du sujet à travers cet écran.

Enfoncer le déclencheur à mi-course

- Lorsque l'on enfonce le déclencheur à mi-course, un voyant rouge s'allume en regard des lettres HP, P ou DP pour confirmer le mode de programme sélectionné.
- Si le voyant rouge clignote lentement (2 fois par seconde), la vitesse d'obturation sera lente et il sera nécessaire de maintenir l'appareil particulièrement stable pour éviter un bougé.
- Si le voyant rouge clignote rapidement (8 fois par seconde), la photo sera sous-exposée cu surexposée.
 Si la lumière est insuffisante, il est necessaire d'utiliser un flash pour prendre la photo, si elle est trop vive, utiliser le filtre ND en option pour réduire son intensité.
- Si le voyant rouge s'allume un instant puis disparait, le repère d'automatisme n'est pas réglé au repère de réglage de d'aphragme. Cela signifie que l'appareil n'est pas prêt pour une exposition automatique.

3. Faire la mise au point

Regarder le sujet per le spot de mise au point à image divisée et faire la mise au point en tournant la bague de mise au point.

4. Mise au point incorrecte [Fig. 19-(A)]

Si l'objectif n'est pas correctement règlé pour une bonne mise au pioint, le sujet apparaîtra comme suit:

(1) Les segments supérieur et inférieur de l'image vue dans le spot de mise au point à image divisée ne seront pas alignés.

- (2) Le confour du sujet vu à travers l'anneau de microprisme sera imprécis et graineux.
- (3) L'image vue par l'écran dépoli paraîtra floue.

5. Mise au point correcte [Fig. 19-(B)]

Si l'objectif est bien niglé pour la mise au point, le sujet apparaîtra comme suit

- L'image dans le spot de mise au point à image divisée sera bion alignée.
- (2) L'image dans l'anneau de microprisme sera régulière et claire.
- L'image dans l'écran dépoli sera bien définie et bien définitée.

Mise au point per estimation visuelle (Fig. 20)

Pour prendre des instantanés rapides avec un grand angle, évaluer simplement la distance de l'appareit au sujet à l'œil et régler en conséquence la bague de mise au point. (Les chiffres blancs de la bague de mise au point correspondent aux distances en mêtres, les chiffres verts, aux distances en pieds.)

7. Lentille de correction de vision (Fig. 21)

Les personnes atteintes de myopie ou de presbyte pourront utiliser une lentifle de correction adaptée à leur vue. Cette lentifle permettra de faire la mise au point sans lunette. (Les lentifles de correction d'optrique sont disponibles en option : +2, +0.5, -2.5, -4.)

Photographie à l'infrarouge

Le petit point rouge situé à côté du repère de réglage de diaphragme/distance est le repère de réglage à l'infrarouge.

Pour régler l'objectif pour une photo à l'infrarouge, faire simplement la mise au point normalement puis amener la distance indiquée sur la bague de mise au point en face du repère de réglage à l'infrarouge.

FIN DU FILM

Après avoir terminé l'exposition du rouleau de film, il est nécessaire de le rebobiner dans son chargeur.

- Ne pas essayer de prendre une photo supplémentaire car il peut ne pas être possible de la tirer.
- Si le levier d'armement présente une résistance à la fin d'un rouleau, ne pas le forcer. Le ramener simplement à sa position normale et rebobiner le film dans son chargeur.
- Appuyer sur le bouton de rebobinage (Fig. 22)
 Pour rebobinar le film, enfoncer tout d'abord le bouton de rebobinage.
- Avant d'appuyer sur le bouton de rebobinage, écarter le levier d'avance du film par son angle de débattement de sécurité; faute de quoi le bouton de rebobinage risque de se désengager, ce qui ne permettrait plus le rembobinage du film.
- * Si le levier d'armement du film est actionné après avoir enfoncé le bouton de rebobinage, ce dernier risque de ressortir.

2. Tourner la manivelle de rebobinage (Fig. 23)

Tirer la manivelle et la tourner dans le sens de la flèche. Le rebobinage oat terminé lorsque le compteur de vuos revient à "S" et que la manivelle de rebobinage semble soudainement légère.

3. Ouvrir le dos de l'appareil (Fig. 24)

Le dos de l'appareil s'ouvrira en Srant à fond vers l'extérieur la manivelle de rebobinage, retirer le chargeur et faire développer le film aussi vite que possible.

Précaution

Sk Ne pas ouvrir l'appareil si le film n'est pas complètement rebobiné dans son chargeur.

FONCTIONS DE L'APPAREIL

PRISE DE VUES AVEC DECLENCHEUR A RETARDEMENT

Régler le déclencheur à retardement (Fig. 25)

Faire avancer le film et activer le déclencheur à retardament en plaçant l'interrupteur principal sur la position "SELF".

2. Appuyer sur le déclencheur

Actionner le déclencheur à retardement en appuyant sur le déclencheur. Un "bip-bip-bip" retentirs pendant 7 secondes puis un long "bi-l-l-ip" pedant 3 secondes à la fin desquelles l'obturateur se déclenchers.

* Pour annuler le fonction du déclencheur à retardament après l'avoir activée, déplacer simplement l'interrupteur principal de la position "SELF".

COMPENSATION D'EXPOSITION

Si l'on prend des photos dans des conditions d'éclairage particulier (en contre-jour, etc.) ou si l'on désire prendre une photo spéciale (sur-exposition ou sous-exposition intentionnelle) ou encore si l'on veut prendre certains types spéciaux de sujet, utiliser le contrôle d'exposition fractionnée (Fig. 26)

 Pour faire une sur-exposition intentionnelle, enfoncer simplement le verrouillage du contrôle d'exposition fractionnée et tourner le cadran de contrôle vers la droite (sens des aiguilles d'une montre); pour faire une sous-exposition intentionnelle, le tourner vers la gauche (dans le sens inverse).

Guide de compensation d'exposition

Sujet	Portrait en contre-jour	Scènes de ski ou à réflexion lumi- neuse puissante, scèses présen- tant une grande zono de ciel.	Sujets éclairés par projecteur, surtout sur arrière fond som- bre.
Compensation d'exposition requise	+1 ou +2	+1	-1 ou -2
Exemple de photo		N'AN	洪

EXPOSITIONS MULTIPLES

Cette méthode sert à créer des effets spéciaux en surimposant plusieurs fois sur la même image une même scène ou des scènes différentes. Caci s'effectue aisément avec le FUJI AX MULTI PROMRAM.

Voltà comment faire: (Fig. 27)

- (1) Prendre la première photo.
- (2) Enfoncer le bouton de rebobinage et actionner en même temps le levier d'armement. (Le film restera stationnaire, l'obturateur sera réarmé et l'indication du compteur de vues ne changera pas.)
- (3) Après l'action sur le levier d'armement, libérer le bouton de rebobinage et prendre la seconde photo. Il est possible de répéter les étapes (2) et (3) le nombre de

fois désiré.

(4) Compensation d'exposition

Pour prendre des photos en exposition multiple, il peut être nécessaire d'utiliser une compensation d'exposition en fonction du sujet et du nombre d'expositions de la même vue.

Si l'on prend deux différentes scènes lumineuses ou la même scène deux fois de suite sur la même photo, placer le contrôle d'exposition fractionnée sur la position -1. Si l'on surimpose les scènes mentionnées 4 fois de suite, placer ce contrôle sur la position -2.

 Une compensation d'exposition n'est pas nécessaire si l'on surimpose le visage d'une personne sur un fond de feu d'artifice ou autre soène noctume.

PRISE DE VUE AU FLASH

Pour prendre des photos au flash, écarter le repère d'automatisme du repère de réglage et régler la bague de diaphragme au nombre F spécifié (Fig. 12). La vitesse d'obturation sera automatiquement règlée à 1/60 sec.

 En utilisant le flash Fuji Auto Strobo 300X (en option) (Fig. 28)

Ce flash permet de prendre des photos au flash entièrement automatique en le plaçant simplement dans la griffe porte-accessoire de l'appareil et en réglant la bague de diaphragme sur la valeur indiquée sur le disque de calcul du flash.

2. En utilisant le flash Fuji Auto Strobo 200X (en option)

Pour prendre des photos au flash entièrement automatique, placer simplement ce flash dans la griffe porteaccessoires de l'appareil et régler le diaphragme de l'objectif aur t/4.

3. En utilisant le flash Fuji Auto Strobo AZ (en option)

Si Ton utilise ce flash, il sera nécessaire de déterminer l'ouverture correcte en divisant le nombre guide du flash par la distance du flash au sujet.

4. En utilisant d'autres unités

Utiliser un flash à contact direct (à contact sabot) et faire les calculs nécessaires pour déterminer le diaphragme conect à utiliser.

ACCESSOIRES EN OPTION (voir page 4)

1. Auto-armeur X Fujica O

Cet armeur s'installe sur le fond de l'appareil pour permettre d'enrouier automatiquement le film après chaque déclenchement. Il permet également de prendre des photos en séquence rapide en avançant le film continuellement tant que le déclencheur est enfoncé.

2. Dos-dateur Fujica O

Ce dos-dateur est interchangeable avec le dos de l'appareil et permet d'imprimer jusqu'à 30 lettres dans le coin inférieur gauche de l'image.

3. Téléconvertisseur Fujica 2X @

Monte entre l'objectif et le boîtier, il double la distance focale de l'objectif pour prendre des vues en téléphoto.

4. Bonnette d'approche Fujica @

Fixée sur un objectif normal, elle permet la prise de plans rapprochés de sujets situés de 32 à 48 cm de l'objectif de l'appareil.

5. Tubes allonge automatiques Fujica (0, (0)

Deux unités sont disponibles pour la prise de très grosplans: X25 et X50. Combinés à un objectif normal, le tube X25 procure des photos à la moitié du format réel.

6. Filtres @ - @

- Skylight (1B) LIV SY48 SO56 SR60 ND-4X
- . LBA-12 . LBB-12 . FL-W . PL . CROSS-4 (4 points)
- MULTI-5 (5 faces)

Douze différents filtres Fujica sont disponibles pour répondre à une grande variété de besoins. Is sont indispensables, de la photographie de base aux effets de créations spéciaux. Fabriques à partir des matériaux de la meilleure qualité, aux meilleures normes opéques, los filtres Fujica complétent parfaitement vos aspitations photographiques.

7. Loupe X @

La Loupe X Fujica se fixe simplement sur l'oculaire du viseur de l'appareil. Permettant un agrandissement du centre du viseur de 2,5X, ce nouvel accessoire facilite la mise au point précise dans toutes les situations particulières, pour les prises de vue rapprochée et dans des conditions d'éclarage défavorables.

La loupe X Fujica permet une correction de la vue de +3

à -5 dioptries. Complète avec seilleton en casutchous et étui.

8. Sacs L&S 0 . 0

Une paire de sacs grand et petit, conque avec style en simili brun noisette. Les compartiments intérieurs avec partitions entierement ajustables (ou retirables) sont particulièrement pratiques. Les deux modèles possèdent une bandoulière avec tampon protecteur; le modèle "L" est équipé en plus d'une paire de poignées permettant le transport à la main.

9. Parasoleil @

Attacher ce parasoleil à l'avant des objectifs pour éliminer toute réflexion parasite causée par de puissants rayons du soleil.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

- Lorsqu'on ne se sert plus de l'appareil, désarmer l'obturateur en appuyant sur le déclencheur.
- Nettoyer périodiquement l'appareil et l'essuyer avec un chiffon propre qui ne s'effloche pas. Utiliser une poire pour enlever la poussière et les déchets de film à l'intérieur de l'appareil.
- Protéger l'objectif et le viseur contre les empreintes de doigts et la poussière. Utiliser une poire pour enlever la poussière. On pourra enlever les empreintes de doigts avec un papier de nettoyage d'objectif Fuji humecté de liquide spécial pour objectifs Fuji.
 Eviter de toucher le miroir car il s'abime facilement.
- Si l'on emporte des objectifs de rechange séparament, toujours recouvrir les deux extrémités pour les protéger de la poussière et des rayures.
- Si l'on prend des photos au bord de la mer, transporter l'appareil dans un sac en vinyle pour le protéger du sel et du sable et ne l'en ressortir que quand on s'en sert. Une tois rentré à l'intérieur, essuyer l'appareil

- avéc un chiffon propre pour enlever les traces de sel et le sable oui pourraient s'y trouver.
- Faire vérifier l'appareil par un spécialiste environ tous les deux ans. Sa periode d'utilisation en sera prolongée.
- Eviter de laisser tomber l'appareil et ne pas le laisser exposé aux rayons directs du solei.
- Normalement l'appareil ne doit pas être lubrifié. Seul un spécialiste peut l'huiler ou le démonter.
- Si on ne sert pas de l'appareil pendant un certain temps, le retirer de son étui, enlever sa pile et le ranger à l'abri de la chalour, de la poussière et de l'humidité. La meilleure manière est de le placer dans une boîte fermée par un couvercie dans laquelle on aura placé un dessiccatif comme par exemple du gel de silice.
- Noter les numéros de l'appareil et des objectifs au cas où ils seraient égarés ou volés.
- Par temps chaud, ne pas leisser longtemps l'appareil dans une voiture ou dans un endroit humide.
- Par temps froid, garder l'appareil au chaud en le laissant dans son étui. Le transporter à l'intérieur d'un vétement et ne le sortir que lorsque c'est nécessaire.

FICHE TECHNIQUE

Classification

Réflex mono-objectif 35 mm automatique, obturateur plan-focal.

- Format de négatif 24 x 36 mm
- Objectif
- X-Fujinon-DM/X-Fujinar-DM
- Monture d'objectif

Monture X (baionnette), tour de 65°

Viseur

Pentaprisme argenté, au niveau de fonil.

Champ de vue

92% verticalement et horizontalement.

 Grossissement 0.86 fois

Informations

Trois voyants de mode de programme LED (P, HP et DP).

Avertissement:

Avertissement de vitesse d'obturation lente (la LED clignote 2 fois par sec.)

Dépassement de portée de l'exposition automatique (la LED clignote 8 fois par sec.)

(La LED s'allume un instant puis disparaît lorsque l'appareil est réglé en mode manuel).

Mise au point

Trois systèmes (image divisée, microprismes, verre dépoli).

Miroir

Retour rapide.

Obturateur

Contrôlé électroniquement, obturateur plan focal en tissu, course horizontale.

Vitesse d'obturation

1/2 — 1/1000 sec. (réglée automatiquement à 1/60 sec. lorsque le diaphragme est réglé manuellement.)

Déclencheur à retardement

Contrôlé électroniquement, intervalle d'environ 10 sec. ("bip" intermittent pendant 7 sec. (2 fois par sec.) et "bip" continu pendant 3 sec.).

Contrôle d'exposition

Mesure directe de luminosité TTL, diaphragme automatique et obturateur électronique, mesure moyenne à pondération centrale.

· Gamme de mesure

EV 2 - 18 (ISO 100 t/1,4).

· Contrôle de l'exposition

Exposition automatique mode multiple.

P — Mode normal

HP — Mode à priorité de grande vitesse

DP - Mode à priorité de profondeur de champ

Réglage de sensibilité du film

Automatique (système DX) de ISO 50 à 1600.

· Chargement du film

Chargement facile (bobine à fente multiple).

Avance du film

Levier (angle d'armement de 144"), 25" sans avance; provision pour avance du film par petit incrément; provision pour avance du film par auto-armeur.

· Rebobinage du film

Bouton et manivelle de rebobinage; le bouton revient automatiquement en position normale lorsque le levier d'armement est actionné.

Compteur de vues

Type additif, remise à zero automatique.

Dos de l'appareil

Amovible, avec fenêtre de confirmation du film et tableau de programme.

Griffe porte-accessoires
 Fixée, type à contact direct.

Alimentation

Pile (4LR44, 4SR44 ou 2CR-1/3N).


 Signal de vérification de la pile Signal électronique audible.

Dimensions & Poids

135 x 87 x 54 mm, 460 g. (boitier seul).

Avis

Spécifications présentées sous réserve de modifications bans préavis.

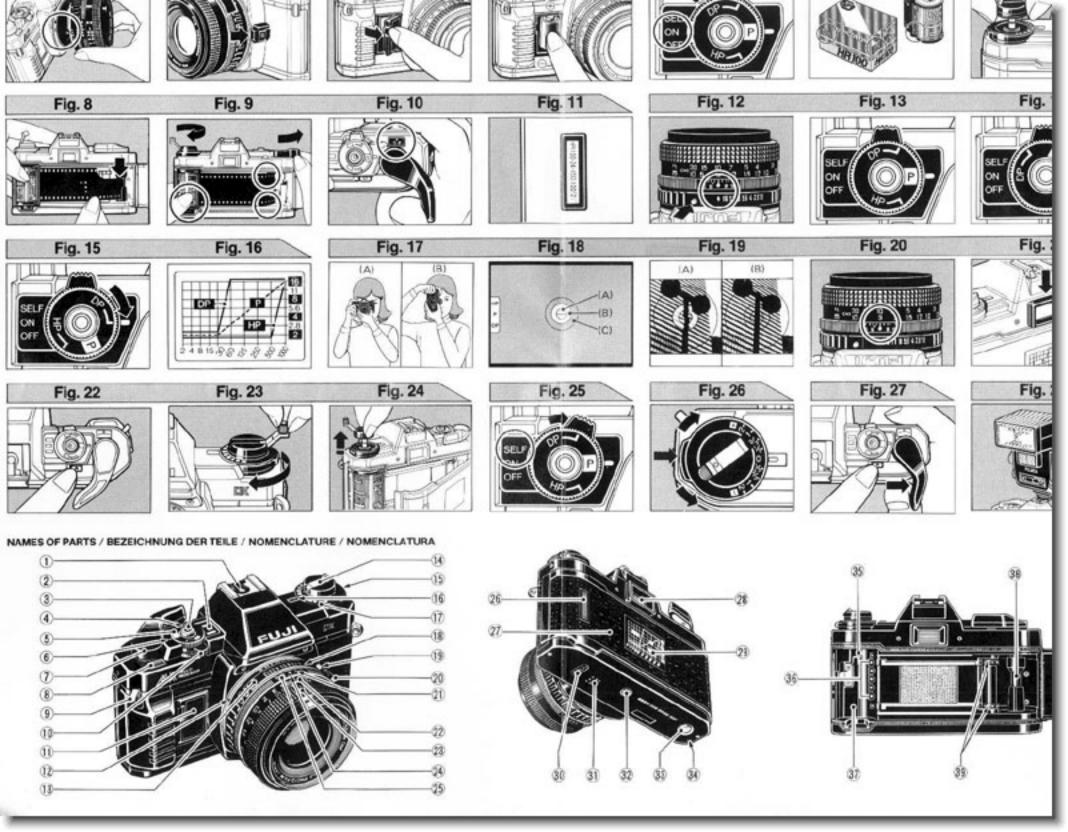



X-FUJINON INTERCHANGEABLE LENSES

		-	-	-	II Com	position	200	16 Dise	respir	75 Million Copy 9		Booght	2) December	al Count	girtool .	Filter S-R
not-	- 1	E Deciu	Si France	1	(\$Con-	2	Sugares	of Spence cored	Mary Co.	Meter	O.B	265	25.6	S)	griffsand screens	77+
non	KING SW	131	1941 Q	SM			96	og Fody automater	16	0.25	0.0	100	62.0	-	Stratterpr	49.0
	EBC W	1.79	tame @	Date			ac.	publication	16	000	10	290	63.4		Roant.	40 /
	EBC W	11.1	mon de	WD.		1 1	15	automatic	-	03	10	100	42+	#	Securipine,	491
he-	DEC W	133	mon @	QM.	. 3	1	W	Fully Address	- "	636	1.5	305	ers +	24	fished.	30.0
ple	coc w	113	men. (b)	Del			63.1	married .	- 10	636	110	190	52.6	-	Roand.	491
	ESC W	128	Street 🚯	DM	. 6	1.	67	automatic.	- 15	0.45	15	100	100	60.	Strain.	- 55
-	EBG :	1:12	Sören 🚱	DM		1.	48	and death	- 10	240	1 3	100	62+	27	Mound. screens	49
	1000	1.16	SOME (B)	IM			46	automatic Publi	+	1 44	1	170	12+	37	Round.	49
Server 1	EBC	1.18	50mm @	DM			40	Automatics Fulls		10	- 1	150	621	31	Roams.	49
	1000		Steer @	DM.	5		47	Autorates	-	10	33	245	62.9	.02	Frank.	49
-	186 1	1:10	100mm Q	(04)	4	5	M	materialis.	100	+ 10	5	604	67.4	.83	Roand, sometime	58
	ERCIT	1-25	Conn C	OM	4	- 5	18"	automatic Late	- 11	1.5	+ ÷	290	621	.79	House in	49
de- soto	ESC T	1138	tition 6	DM	4	4	W	- Arimeti Tury	+	25	1 82	490	65+	134	200-010-01	40
-	FRC 1	1:45	200mm 6	DM		1.0	16.	Euler Fully	- 10	0.6	7	265	65.4	142	Majorit.	55
Zoon	1	1125	Porce 4	D ON			74-50	automatic	10	10	0.00	476	201	74	Ragnel. gualtural	65
	EBC 2	135	Town 6	D. DA		1	62 - 36	automatic Pudy	7 77	0.2	7 4	340	64 0	43	3) Noncod	49
	1		Tren 4	Di Die		1	24 -32	Total	22	18	+ ,	965	100	107	Rosed in	201
	mc 2		Toma 4	D DA	9	10	20 - 18	patriolis 1994	- 1	92	01	406	764	56	Builtin	Atte
-	EBC	128	Hirton 6	D ON		12	-	Automatic Fulls	- 70	0.04	-		62.4	54	Nohood	41
	EBC 1	A 135	Somm 6	9 0			4	prings	20	1 00	-					

X-FUJINAR INTERCHANGEABLE LENSES

A 1 00.	W 128 2899 € 04 1 128 1059 € 09 2 138 2000 € 04						10 100	80+	43	Bulb in	40.0
mile	W 128 : 2000 @ DM		8 At	Pully authorization	- "	0.30	440	947	160	Bullion	58-4
Total	T 124 105mm @ DW	4	4 16	amongh:	16	1.5	10 100	67+	142	Burtin	65+
Books	7 128 TO 00 DM	9	13 14	adongsi	16	Fee T	40				